



Руководство по работе с фильтровальной установкой

Устройство установки:

1. Штуцер входа.
2. Штуцер выхода на картридж.
3. Штуцер выхода с картриджа.
4. Кнопка включения.
5. Гнездо для адаптера питания.
6. Картридж нержавеющей

А Станина из молочного оргстекла

Б Насос помповый с аварийным клапаном



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Силиконовые шланги диаметром 8 мм, толщина стенки 2 мм.- 3 шт.;
Адаптер питания - 1 шт., Картридж нержавеющей под кламп DN2 - 1 шт.,
Хомут кламп DN2 - 1 шт., Прокладка силиконовая Dn2 - 1 шт.,
Руководство пользователя и гарантийный талон - 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Помповый насос V=5л/мин.
- Адаптер питания 1 ам/24v
- Высота в сборе 270 мм.
- Длина 330 мм.
- Вес 1850 гр.

Подготовка фильтровальной установки

Шаг №1. Перед фильтрацией самогона, установите внутрь картриджа ватный диск, чтобы он закрыл нижнюю решётку. Засыпьте активированный уголь, используйте крупную или гранулированную фракцию. Идеально использовать гранулированный дубовый уголь. В верхнюю часть, на уголь, положите ватный диск. Это необходимо для того, чтобы уголь не попал внутрь насоса.

Шаг №2. Установите крышку кламп картриджа через прокладку (из комплекта) и затяните хомутом.

Шаг №3. Оденьте на штуцеры насоса и картриджа силиконовые шланги из комплекта. Не используйте хомуты, так как они могут повредить пластиковые штуцеры насоса. Силиконовый шланг обжимается достаточно сильно сам и не слетает.

Шаг №4. При фильтрации дистиллята (крепостью не более 50%) предварительно, пропустите через установку, чистую воду, чтобы угольная пыль содержащаяся в угле - вышла. 2-3 минуты достаточно, чтобы уголь освободился от пыли.

Шаг №5. Фильтрация дистиллята осуществляйте через одну ёмкость. Шланг забора и отвода дистиллята опустите в одну ёмкость. Включите установку. 20 литров дистиллята очиститься от примесей за 2 часа времени.



Одной засыпи картриджа, дубовым углём, достаточно для очистки 50 литров дистиллята. После использования, отсоедините питание, разберите картридж и высыпьте уголь.

Тщательно промойте картридж, соберите и уберите до следующего использования.


НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

- использовать вместо угля: сухари, цитрусовые корки и другие ингредиенты - это может привести к поломке насоса.
- фильтровать крепкие дистилляты - более 55%.

Если фильтровальная система перестала закачивать жидкость, необходимо убедиться в том, что в насос не попали фракции угля или угольной пыли. Для этого, отсоедините питание, снимите насос со станины - открутив болты крепления. Аккуратно, фигурной отвёрткой - разберите насос, открутив саморезы верхней и нижней крышки. Крышку насоса снимайте очень аккуратно, так как, у одного из клапанов есть пружинка - она может вылететь и потеряться. Ватными палочками и шприцем с водой промойте каналы насоса, удалите угольную пыль. Соберите насос в обратной последовательности и проверьте его работу.

В Верхняя и нижняя крышки насоса.

Для долгой и качественной работы фильтровальной установки не фильтруйте ей ничего кроме воды и дистиллята.

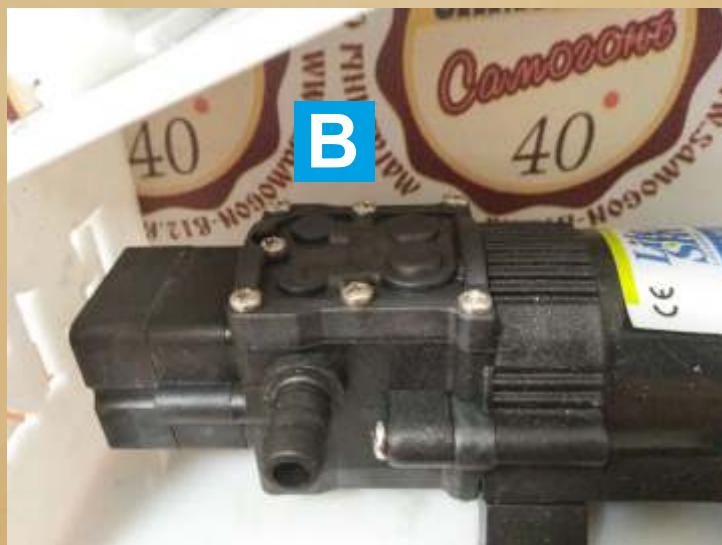

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийные обязательства на проданные магазином или интернет-магазином товары - несёт производитель.

Гарантийный срок установленный производителем на фильтровальную установку с нержавеющей картриджом, составляет **12 месяцев** с момента продажи.



Гарантийное обслуживание подразумевает ремонт оборудования или замену на аналогичное.

Гарантийное обслуживание не производится:

- Нарушены правила эксплуатации изделия.
- Если изделие имеет механические повреждения или повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних веществ, предметов, насекомых, любых жидкостей (кроме дистиллята и воды), насекомых, животных.
- Если изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка несогласованного ремонта.
- Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб причинённый другому оборудованию.
- Для предъявления рекламации на фильтровальную установку, необходимо предоставить документы подтверждающие факт продажи магазином: чек и этот гарантийный талон, срок которого не истёк.

Наименование магазина

Дата продажи

Контактная информация: Россия, г. Кемерово, 650024, улица Автозаводская 12, офисы 104, 105.

ООО «Самогонь-Б12». E-mail ► info@samogon-b12.ru ◀

Сайт: www.samogon-b12.ru. Телефон: 8-800-834-7012.